

水底清掃ロボット

BL アクアムーバー

水槽内の水を抜くことなく、
底部の沈殿物を吸引清掃します

主な用途

稚魚
中間育成
水槽

プール


水族館

SWR-1


SWR-2

SWR-3


稚魚中間育成槽での使用例

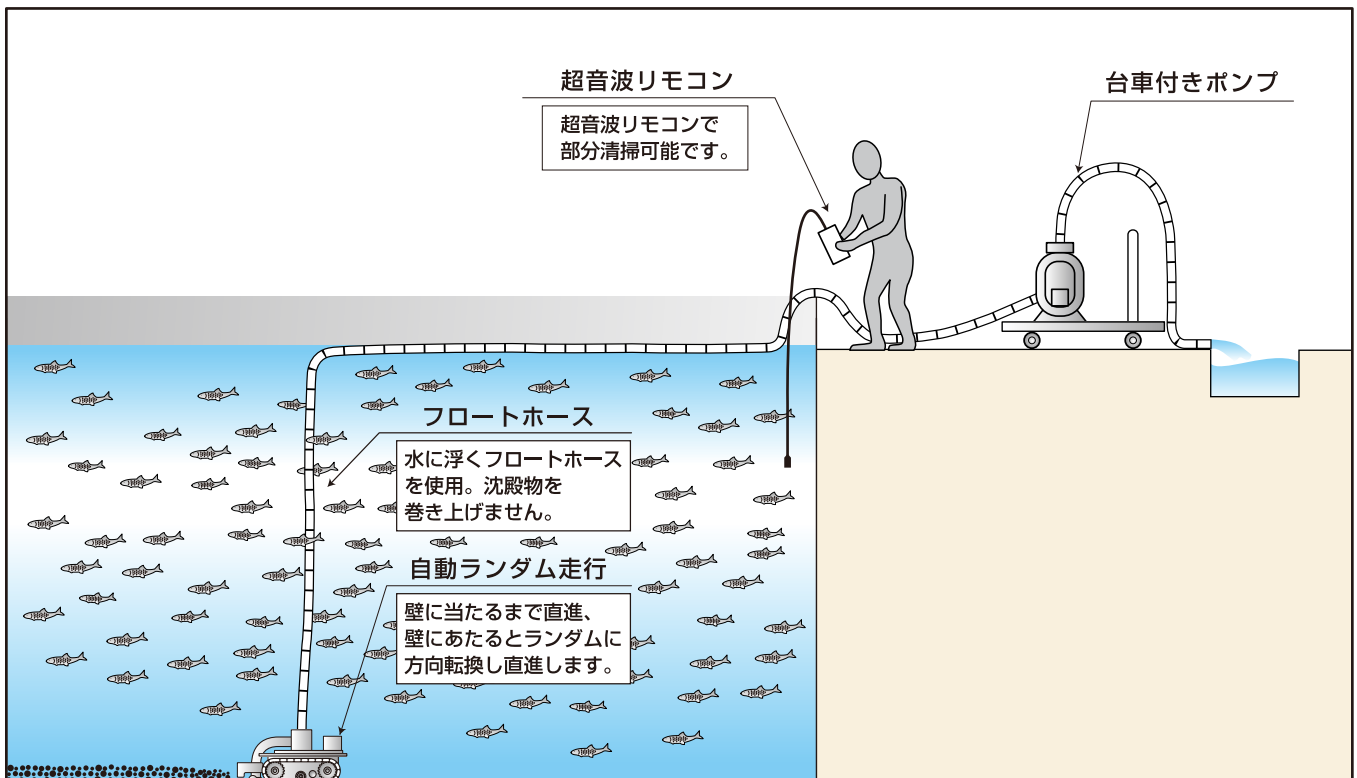


特 色

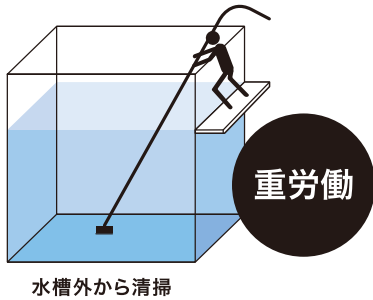

重労働

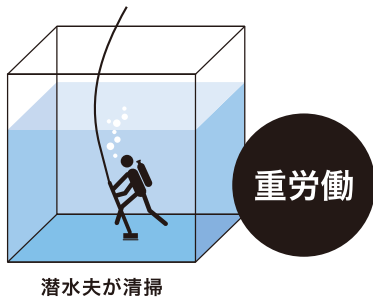

重労働

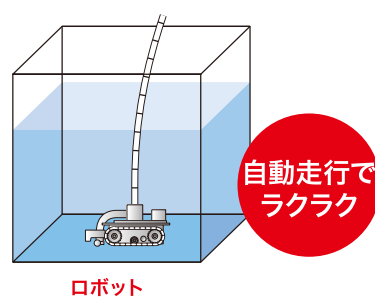

自動走行で
ラクラク

自動ランダム走行なので、
水槽に投入するだけで、ラクラク清掃

超音波リモコンで部分清掃も可能

落下防止センサで魚留りがあっても、
自動回避

軽量・コンパクトなので、
女性の方でもラクラク操作

一度の充電で約6時間の連続可動

吸い込んだ魚は生きのまま戻せる
(サイフォン式の場合)

仕 様

モデル	SWR-1	SWR-2	SWR-3
ブラシ・吸引口	前方・後方	前方	前方
外形寸法	長525×幅420×高228mm	長435×幅420×高228mm	長375×幅370×高218mm
気中重量	13.5kg	12kg	9kg
操作モード	自動・マニュアル ※1	自動・マニュアル ※1	自動
清掃面積	158㎡/hr	158㎡/hr	138㎡/hr
使用電源	充電式バッテリー		

※一部のプラスチック製やビニールシート張りの水槽では走行ベルトが滑る場合があります。ウエイトの調整や個別対応品での対応も可能ですので、詳細は当社へお問い合わせ下さい。

オプション

超音波リモコン

SWR-1とSWR-2は、本オプションを追加することにより
マニュアルによる運転が可能になります。

※1 本オプションを追加しない場合は自動運転のみの使用となります。



落下防止センサ

溝や水底にある魚溜りの様な窪みがあると、本センサが検知して自動で
本体を停止します。

BANDO バンドー化学グループ。

BL ビー・エル・オートテック株式会社

2015.05

〒652-0883 神戸市兵庫区明和通3丁目3番17号
 (FA営業グループ直通) TEL:078-682-2612
 (代表) TEL:078-682-2611 FAX:078-682-2614
 E-mail: info@bl-autotec.co.jp URL: http://www.bl-autotec.co.jp
 (東京駐在員事務所) TEL: (03)3562-3710
 (名古屋駐在員事務所) TEL: (052)582-3258

■ご用命は下記代理店へ

※当カタログの内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。ご使用時にお手持ちの
 カタログの年度が1年以上経過している場合には当社にご確認ください。
 ※内容の一部または全部を当社に無断で転載あるいは複製することはお断りします。